



REFINISH



PROCESKAART



NA HET SCHUREN MET P1200 EN HOGER

DIEPE EN LICHTE KRASSEN

HOLOGRAMMEN / POLIJSTEN IN ÉÉN STAP

HOOGGLANS



STAP 1 REFL30

RF2310
RF2316



STAP 1 REFL30

RF2310
RF2316



OF



STAP 1 REFL40

RF2410




STAP 1 REFL90

RF2156



STAP 1 REFL12

RF2170

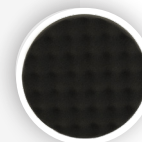

STAP 2 REFL90

RF2156



STAP 2 REFL90

RF2156



STAP 2 REFLWC RF2211C



STAP 2 REFLWC RF2211C



STAP 3 REFLWC RF2211C



STAP 3 REFLWC RF2211C



PANEL SPRAY

Surface Control And Preparation

Panel Spray kan na elke stap worden gebruikt om imperfecties vast te stellen en polijstresten te verwijderen.

Roterend
 Dual Action

VERWERKEN

1: Was de auto volgens het wasproces.



2: Beoordeel de lak en kies de juiste optie uit de bovenstaande opties. Breng een gematigde hoeveelheid polijstpasta aan op de polijstpad. Vermijd overmatig gebruik.

3: Verdeel het polijstmiddel met de polijstmachine op de laagste stand en verhoog vervolgens de snelheid tot het aanbevolen toerental. Houd de machine altijd in beweging om oververhitting en mogelijke schade aan de lak te voorkomen.

4: Poets het gepolijste oppervlak voorzichtig schoon met de aanbevolen Cartec Microvezeldoek.