


WET & PROTECT



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals

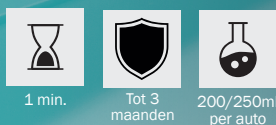

1 min.

Tot 3 maanden

200/250ml per auto

Beschrijving:

Cartec Wet & Protect is een hydrofobe spraycoating die gemakkelijk kan worden aangebracht na het wassen van de auto. Het product geeft de autolak een zeer diepe glans en zorgt voor een extreme beading.

Productvoordelen:

- ✓ Snel aan te brengen spraycoating.
- ✓ Maakt het oppervlakte in zeer korte tijd waterafstotend.
- ✓ Geeft een extreem hoge contacthoek bij water en regendruppels.
- ✓ Laat een beschermende filmlaag achter op het behandelde oppervlakte.
- ✓ Goed bestand tegen zure en alkalische chemicaliën.
- ✓ Werkt goed op lak, vinyl, PPF en velgen.

Toepassing:

Cartec Wet & Protect is een "spray & rinse" coating die sterk hecht aan het oppervlakte nadat de auto gewassen en afgespoeld is. Door het product aan te brengen op de natte auto zal de Cartec Wet & Protect zich goed verdelen en kan het hechten aan de lak. Bij het afspoelen ontstaat een zeer goede beschermmlaag, extra diepe glans en een sterk waterafstotend effect welke direct zichtbaar is.

Gebruiksaanwijzing:

Vereiste voorbehandeling:

1. Reinig de auto met Cartec Twister Comfort (1407) en spoel de auto vervolgens goed af met een hogedrukreiniger.
2. Was vervolgens de hele auto met Cartec Cherry Wash (1208). Spoel de shampoo zorgvuldig af met schoon water.

Behandeling:

1. Spuit de carrosserie (en desgewenst de schone velgen) van beneden naar boven in met Cartec Wet & Protect. Het product kan worden aangebracht met een sprayer, een drukpomp of een schuimlans. Verdun de Wet & Protect 1:1 indien een drukpomp wordt gebruikt, zodat er uiteindelijk 200-250 ml puur product op de auto komt. Zorg ervoor dat alle delen geraakt worden. Laat het product niet opdrogen.
2. Verwijder daarna de Cartec Wet & Protect met een hogedrukreiniger. Daarna nogmaals grondig afspreiten om het product extra te activeren.
3. Droog het oppervlakte af met de Cartec Aqua Drying Towel XL (3317/50) of een zeem (3009/02) om vlekken te voorkomen.

Voor veiligheidsinformatie, raadpleeg de MSDS.

Tips & Tricks:

- ✓ Om vlekken te voorkomen, spoel Cartec Wet & Protect altijd onmiddellijk af na het aanbrengen en laat het product niet opdrogen.
- ✓ Gebruik Cartec Wet & Protect nooit in direct zonlicht of in een warme omgeving.
- ✓ Breng Cartec Wet & Protect zo nodig sectie per sectie aan in warme omstandigheden.
- ✓ Cartec Wet & Protect bevat siliconen.
- ✓ Bij gebruik van de Cartec schuimlans (3117/60) deze op stand 2,5 zetten. (Dit voor optimaal verbruik 200-250ml/ auto bij hogedrukreiniger verbruik 11 ltr/per minuut).
- ✓ Het gebruik van een andere voorreiniger dan Cartec Twister Comfort kan een negatief effect hebben op het eindresultaat.

Benodigheden:



3114/3



3117/60



3317/50



3009/02

Artikelcodes:

ART. CODE	INHOUD
1410/1	1L
1410/5	5L
1410/10	10L
1410/20	20L